


First Alert®

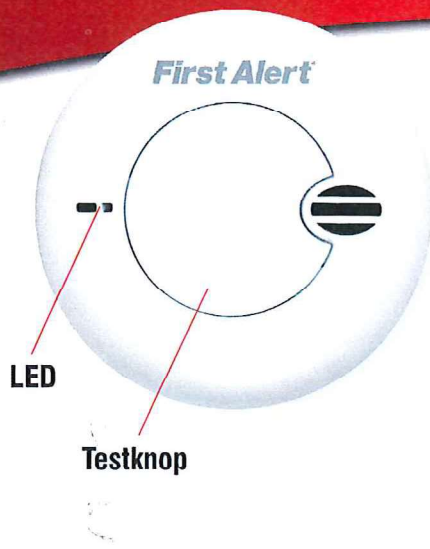

Model: SA700LLE

ROOKMELDERS REDDEN LEVENS!

In Nederland sterven elk jaar meer dan 50 mensen door woningbranden en meer dan 700 raken ernstig gewond. De meeste slachtoffers vallen 's nachts tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. U WORDT NIET WAKKER DOOR DE ROOK!

Rookinademing is de grootste boosdoener. Met een goed onderhouden rookmelder in huis heeft u 100% meer kans een brand te overleven!

Leer uw rookmelder kennen

De First Alert SA700LLE (Long Life) rookmelder heeft een vaste lithium batterij-accu die net zolang meegaat als de rookmelder zelf: 10 jaar. Als de rookmelder na tien jaar aan vervanging toe is, is dat inclusief de batterij. De lithiumbatterij wordt overigens pas geactiveerd wanneer de rookmelder is geïnstalleerd. Als de rookmelder eerst een jaar in de winkel ligt of pas na langere tijd na aankoop kan worden opgehangen, is er nog niets van de levensduur verbruikt. Dit alles biedt de veiligheid waaraan bij aanschaf zo goed werd gedacht.

Onderhoud rookmelder

Uw rookmelder heeft regelmatig een kleine onderhoudsbeurt nodig. Ieder kwartaal uitzuigen met de stofzuiger houdt stofvervuiling tegen en zorgt voor een goede werking van de melder. Test de melder elke maand door het indrukken van de testknop in het midden van de melder (de melder geeft 3 x alarm en het LED lampje knippert om de 45 seconden).

Wat betekenen de waarschuwingssignalen

| | | |
|-----------------|---|---|
| Continu alarm | = | Brandalarm (met knipperende LED). |
| 1 x per 45 sec. | = | lege batterijsignaal (druk op resetknop). |
| 2 x per 45 sec. | = | Defecte melder (zie onderstaand). |
| 1 x per 12 sec. | = | Testknop is geblokkeerd. |

Hoe weet u dat de melder defect is


- De melder piept 2 x per 45 seconden.
- De melder blijft 1 x per 45 seconden piepen ook na indrukken resetknop.
- De melder geeft geen geluid na het indrukken van de testknop.
- Het (LED) lampje blijft aan of uit (het lampje knippert niet elke 45 seconden).

Wat te doen bij een defecte melder


- Controleer de melder op zichtbare schade of blokkades (door stof of insecten).
- Stofzuig de melder zoals eerder vermeld.
- Wanneer na het uitvoeren van bovenstaande het probleem nog niet verholpen is, probeer dan de melder niet zelf te repareren. Als de melder nog binnen de garantieperiode valt, neem dan contact op met de distributeur en vraag deze om de retourprocedure.

De melder van het plafond halen

- Uw melder is beveiligd gemonteerd op de montageplaat. Om de melder te demonteren dient u de beveiligingspal, welke de melder op zijn plaats houdt (afb 1), omhoog te drukken (met een kleine schroevendraaier) en draai de melder met de klok mee (afb 2). De melder zal los van de montageplaat komen en automatisch worden uitgeschakeld.
- Wanneer de melder alarm blijft geven, zet hem dan handmatig uit door het palletje op off te zetten (zie afb 3 & afb 4).

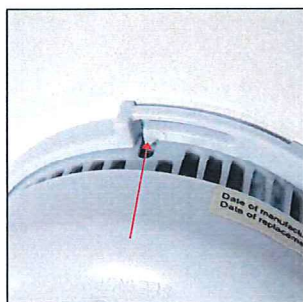

afb 1

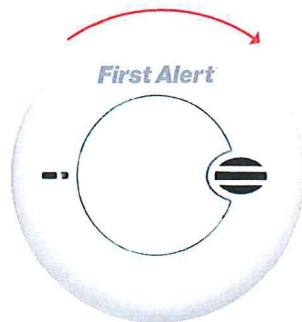

afb 2



afb 3



afb 4