


## FUNCTIEVERKLARING VAN DE TOETSEN

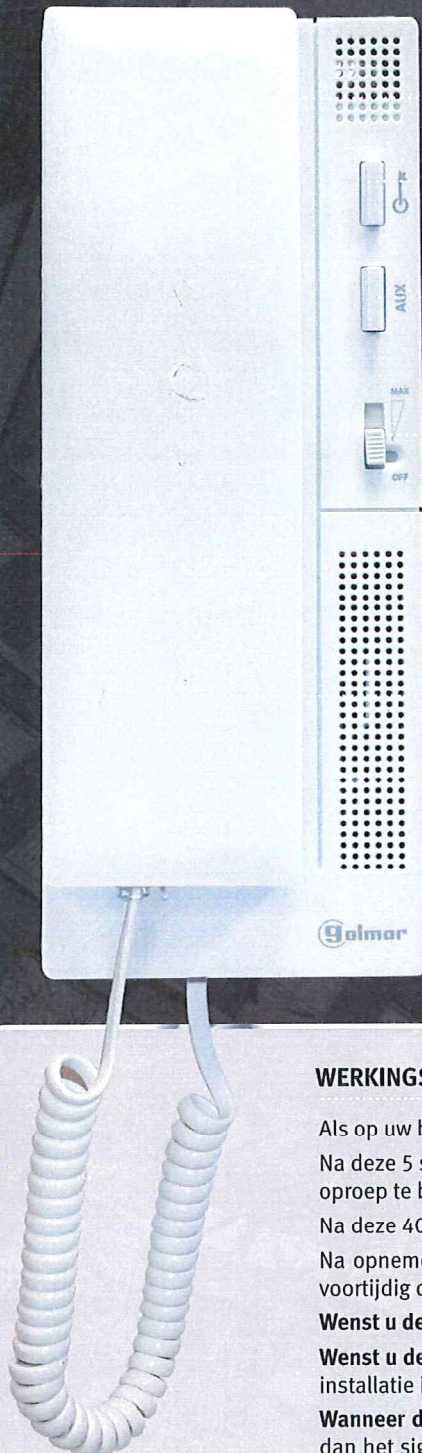

- e** Haak contact (zichtbaar als de hoorn er af is)
- a** Deur openertoets
- b** Extra functietoets (mits in gebruik)
- d** Volumeregelaar oproepsignaal in 3 stappen  
Omhoog = maximaal  
Midden = gemiddeld  
Naar beneden = **uit** (u bent niet bereikbaar!)
- c** Telefoonhoorn

## WERKINGS OMSCHRIJVING

Als op uw belddrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt direct **5 seconden lang** (3 x) het oproepsignaal. Na deze 5 seconden stopt het signaal en heeft u ca. 40 seconden de tijd om de hoorn **c** op te nemen en de oproep te beantwoorden.

Na deze 40 seconden is de oproep vervallen.

Na opnemen van de hoorn heeft u maximaal 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de tijd of het voortijdig ophangen is de installatie weer in rust.

**Wenst u de bezoeker niet toe te laten;** hang de hoorn **c** weer terug, de installatie is weer in rust.

**Wenst u de bezoeker wel toe te laten;** druk kort (ca. 1 seconde) op toets **a**, hang de hoorn weer terug, de installatie is weer in rust.

**Wanneer de etagebel op het toestel is aangesloten:** U hoort een elektronisch signaal welke anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel: er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. **Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.**

### Volume van het oproepsignaal afregelen:

U kunt het volume van het oproepsignaal in drie stappen naar wens afregelen.

Het schuifje **d** hiervoor zit aan de rechterzijde van het toestel.

Schuifje in de bovenste stand = maximaal oproepsignaal

Schuifje in het midden = gemiddeld oproepsignaal

Schuifje naar onderen = oproepsignaal **uit**. **Let op! U bent dan niet bereikbaar!**